



Tuchschlaufe einbinden:

0) Tuchschlaufen Ende nehmen


1) Etwa eine Unterarm- bis Armlänge vom Tuchschlaufen Ende nehmen, so dass ein umgedrehtes U entsteht

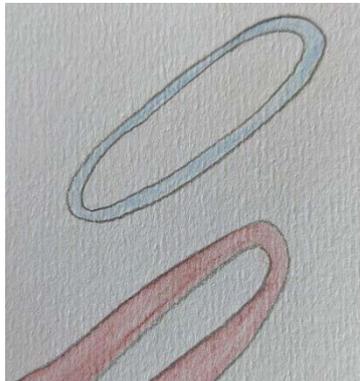


2) Rundschnge unter die Tuchschlaufen-umgedrehte-U-Mitte Legen

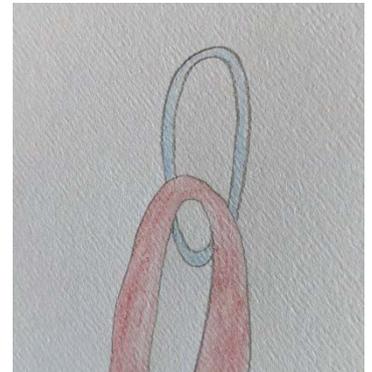


3) Rundschnge um die U-Mitte ziehen

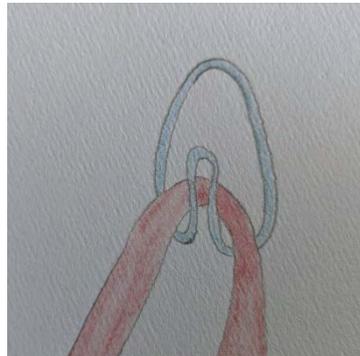


4) Das gezogene Rundschnngenende durch das untenliegende Rundschnngenende ziehen

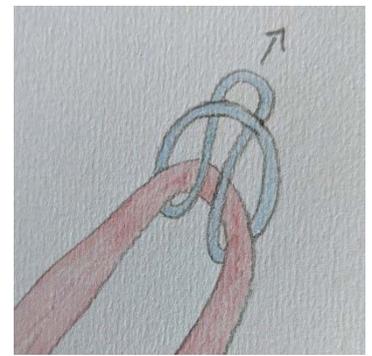

5) Fester ziehen mit Beachtung, dass die Tuchschlaufen-U-Mitte ausreichend Platz hat

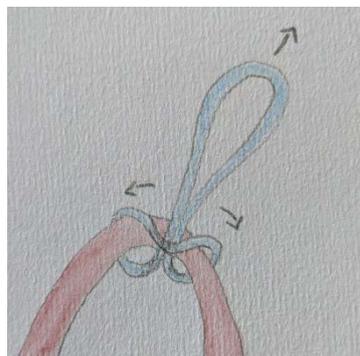

6) aufgefächert über die festgezogene Rundschnng streichen

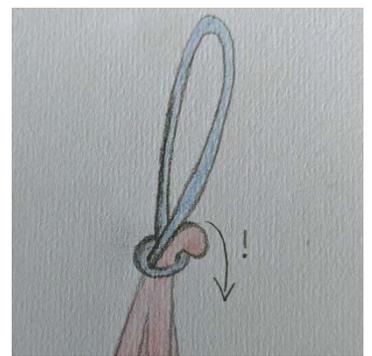

FERTIG!

